

535062 StrongLumio prijímač/rozvádzač pre bezdrôtové samonapájacie vypínače 12/24V


1 Popis produktu

Výrobok je určený na bezdrôtové ovládanie jednofarebného LED osvetlenia so vstupným napätím 12-48 V. Po spárovaní s príslušným vypínačom je možné LED pásy zapínať, vypínať a stmievať. Používajte zariadenie výhradne v súlade s týmto návodom na použitie. Výrobok nijakým spôsobom nerozoberajte ani neupravujte. Uchovávajte a používajte spotrebič iba v suchom prostredí v interiéri alebo v priestore chránenom pred poveternostnými vplyvmi. Prístroj nie je určený na použitie v exteriéri.

2 Špecifikácia

Parameter	Hodnota	Parameter	Hodnota
Označenie	535062 / ERC2801	Rozsah stmievania	0-100 %
Napätie	DC 12-48V	Prenosová rýchlosť	100 Kbps
Počet výstupov	6	Bezdrôtová frekvencia	RF 433 MHz
Maximálny prúd	3 A	Dosah signálu	50 m v otvorenom priestore, 25 m v budove
Typ výstupu	Konštantné napätie	Kapacita pamäte	Max 10 vypínačov
Stmievanie	PWM – pulzná šírková modulácia	Rozmery dxšxv	42x60x12,5 mm
Úrovne stmievania	4096 úrovní	Prijatá úroveň signálu	-110 dBm
Prevádzková teplota	-20°C ~ +40°C	Stupeň ochrany	IP20
Prevádzková vlhkosť	5%-85% RH	Certifikácia	CE, RoHS

3 Schéma zapojenia

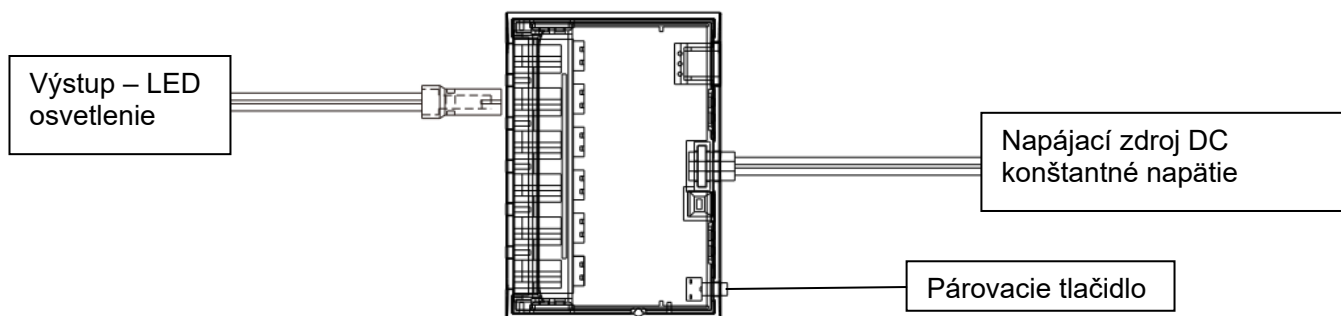

4 Popis funkcií

4.1 Párovanie so samonapájacím vypínačom

Stlačte a podržte tlačidlo na prijímači približne na 3 sekundy, začne pomaly blikať červená kontrolka (1× za sekundu) ako signalizácia párovacieho režimu. V tej chvíli krátko 1× stlačte tlačidlo vypínača, čím dôjde k jeho spárovaniu. Pre pridanie ďalšieho vypínača zopakujte celý proces.

4.2 Ovládanie a funkcie

Krátkym stlačením tlačidla vypínača zariadenie vypnete alebo zapnete. Podržaním plynulo regulujete intenzitu svetla. Nastavená úroveň jasů zostane zachovaná aj po vypnutí.

Na zapnutie a vypnutie je možné použiť aj párovacie tlačidlo na prijímači. Všetky výstupy sú ovládané naraz. Nie je možné nastaviť samostatné zóny v rámci jedného prijímača.

Uvedenie do prevádzky: Po pripojení LED pásov a napájania je svetlo vypnuté. Stlačením párovacieho tlačidla sa svetlo rozsvieti na maximálny jas. Pri spáovaní nového vypínača sa svetlo rozsvieti na maximálny jas.

Dvojitým stlačením tlačidla vypínača dôjde k vypnutiu všetkých spáovaných zariadení.



4.3 Vymazání paměti přijímače

Stlačte a podržte párovacie tlačidlo po dobu 6-8 sekúnd. Kontrolné svetielko sa úplne rozsvieti a potom zhasne. V tom momente uvoľníte párovacie tlačidlo a všetky spáované vypínače budú vymazané z pamäte.

4.4 Paměť pre prípad výpadku prúdu

Ak je zariadenie odpojené od napájania, po opätovnom pripojení sa vráti do nastavení pred výpadkom.

5. Rozmery

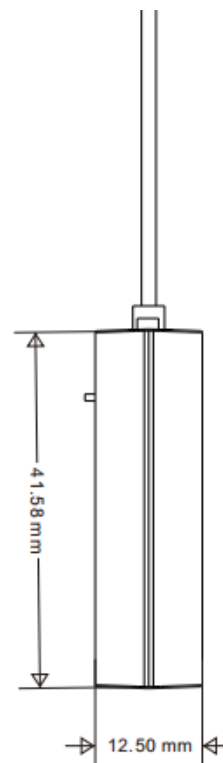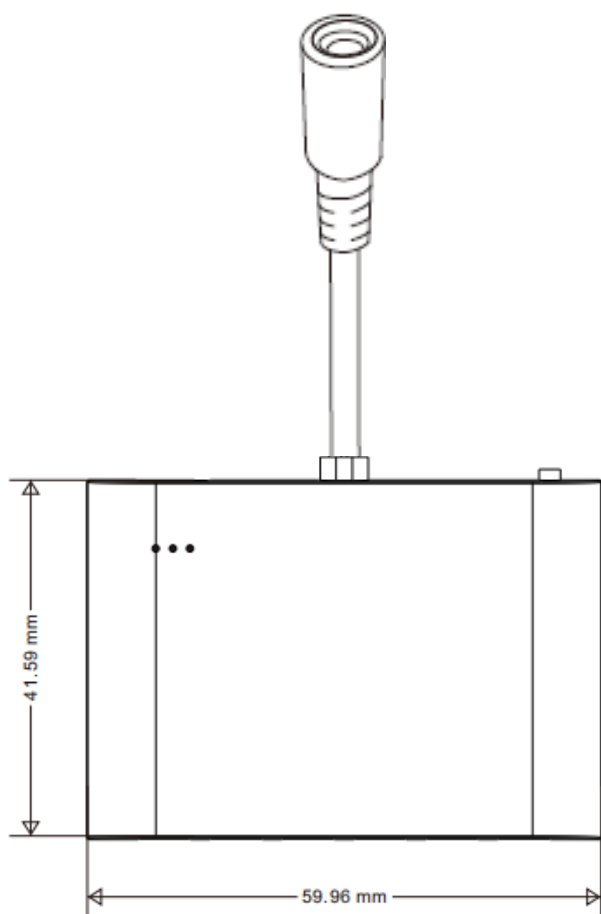

Dovozca: Démos trade, a.s.
Škrobálkova 630/13
718 00 Ostrava-Kunčičky
Czech Republic

