Návod na inštaláciu



Pred



Po

Ďakujeme, že používate naše výrobky, pred inštaláciou si pozorne prečítajte tento návod.

Návod ani náhradné kľúče nevkladajte do trezoru

Všetky práva vyhradené

1、Parametre produktu

Názov modelu: TLM inteligentná zásuvka s dotykovou obrazovkou a heslom
Napájanie: 4 ks alkalických batérií 5# AA,
Pracovné napätie: 3,5 V – 6,5 V
Spôsob spúšťania: prevodový motor + mechanický prevod
Pracovná teplota: -20 ℃ až +70 ℃
Relatívna vlhkosť: 30 % RV ~ 85 % RV
Dĺžka hesla: 4 – 6 číslic
Počet používateľov: 3 administrátori
Počet hesiel: 10
Počet odtlačkov prstov: 50

2. Špecifikácie:

Model č.	Rozmer (Šírka × hĺbka × výška) (mm)	Montážny rozmer (Šírka × hĺbka × výška) (mm)	Poznámka
TLMC480	480×400×150	480×400×150	Bežný
TLMC580	580×400×150	580×400×150	Bežný
TLMC464	464×400×150	464×400×150	Menej bežný
TLMC564	564×400×150	564×400×150	Menej bežný
TLMCXXX	XXX×400×150	XXX×400×150	Šírka na mieru



3. Popis funkčných častí


Č.	Názov časti	Popis
①	**Vnútorná schránka**	So samostatnými priečinkami, pekná, úhľadná a praktická.
②	**Dotyková plocha**	Tvrdené dotykové sklo, dotykom sa aktivuje panel (zadávanie a nastavenie hesla) **BAT:** slabá batéria; **OK:** heslo je správne. Pôvodné heslo: *1234#; **ERR:** heslo je nesprávne, počkajte 3 s a zadajte ho znova
③	**Otvor RESET**	Stlačením tlačidla „RESET“ na 5 sekúnd vynulujete heslo. (Tlačidlo RESET sa nachádza pri tlačidle „OK“.)
④	**Priestor na batérie**	Sem vložte napájacie batérie. (Dbajte na správnu polaritu + a −.)
⑤	**Výsuvná koľajnica**	Tichá, plynulá, kvalitná, zo zosilneného materiálu, trojitá guľôčková koľajnica.
⑥	**Náhradný kľúč**	Ak zásuvku nemožno otvoriť elektronicky, môžete ju odomknúť kľúčom, kľúč však musí byť bezpečne uložený inde. (* Kľúč nevkladajte do zásuvky *)
⑦	**USB port**	Záložná napájacia zásuvka (* bez funkcie nabíjania batérií *), na napájanie zásuvky môžete použiť bežnú mobilnú powerbanku 3,7 V.

4、Postup inštalácie:

(1) Montáž konzoly: podľa vyhradeného miesta inštalácie namontujte konzolu skrine na spodok skrine;

(2) Oddelenie zásuvky: oddeľte skriňu a zásuvku – vyberte zásuvku zo skrine. Postupujte opatrne, aby ste nepoškodili vnútorný zámok zásuvky a elektrické časti, nedotýkajte sa zámku ani iných častí;

Pokyny na montáž výrobku

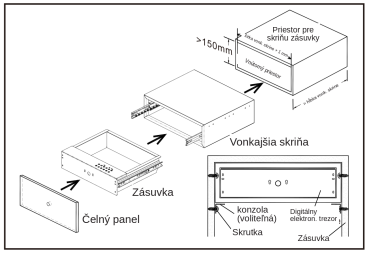

(3) Montáž vonkajšej skrine: položte skriňu na konzolu, odmerajte polohu zásuvky a zvnútra skrine ju priskrutkujte, čím vonkajšiu skriňu zaistíte.

(4) Vloženie zásuvky: vložte zásuvku dovnútra, dbajte na zarovnanie s výsuvnou koľajnicou a pomaly ju zasuňte, netlačte silou. Inštalácia zásuvky je hotová.

(5) Montáž panelu: nájdite stredovú os panelu a zvnútra osaďte dve skrutky vo vzdialenosti 64 mm, potom nasaďte panel do zodpovedajúcich otvorov v zásuvke, zatvorte zásuvku a skontrolujte zarovnanie panelu so zásuvkou. Nastavením dvoch skrutiek upravte polohu panelu a nakoniec skrutky dotiahnite z oboch strán zásuvky a zásuvku zamknite.

5、Spôsob otvárania heslom a odtlačkom prsta:

1, Spôsob otvárania:

Najprv vysuňte ovládací panel, potom sa ho dotknite, aby sa systém prebudil. Keď sa rozsvieti, zadajte „*“, heslo (pôvodné heslo je 1234) a #. Rozsvieti sa kontrolka „OK“, ozve sa pípnutie „Di“ a zásuvka sa automaticky otvorí.

2, Odomknutie heslom:

(1) Pri prvom odomknutí môžu používatelia po prebudení systému stlačiť „*1234#“.

(2) Ak je heslo nastavené, používateľ zadá svoje heslo (4 až 6 číslic), prípadne pridá fiktívne číslice pred heslo a za heslo, a nakoniec stlačí „#“.

(3) Pri správnom hesle výrobok pípne „Di“ a zelená kontrolka „OK“ na sekundu blikne.

(4) Pri nesprávnom hesle výrobok trikrát pípne „Di“ a červená kontrolka „ERR“ trikrát blikne.

3 ODOMKNUTIE ODTLAČKOM PRSTA:

(1) Pri prvom odomknutí možno zásuvku odomknúť akýmkoľvek odtlačkom prsta.

(2) Ak je odtlačok zaregistrovaný, používateľ odomkne zásuvku priložením prsta na snímač odtlačkov.

(3) Pri správnom odtlačku výrobok pípne „Di“ a zelená kontrolka „OK“ na sekundu blikne.

(4) Pri nesprávnom odtlačku výrobok trikrát pípne „Di“ a červená kontrolka „ERR“ trikrát blikne.

6、Pridanie používateľov (zmena hesla a registrácia odtlačku prsta)

1、Prví traja zaregistrovaní používatelia systému sú administrátori, preto sa pri nich nerozlišuje odomykanie odtlačkom prsta a heslom.

2、Ak chcete zaregistrovať odtlačok prsta, pred pridaním používateľa stlačte RESET a zmeňte heslo.

3、Továrenské heslo administrátora je 1234. Pred nastavením hesla výrobok nepodporuje fiktívne heslo.

4、Najprv stlačte RESET, počkajte na krátke pípnutie bzučiaka a zadajte heslo administrátora. Tým prejdete overením. Potom výrobok zahrá „DO, RE“ a blikne kontrolka „OK“. Počkajte na pridanie používateľa a potom dvakrát zadajte heslo alebo dvakrát priložte prst. (Ak heslo zadáte nesprávne, vymažte ho stlačením „*“ a zadajte ho znova.)

Ak overenie zlyhá: výrobok trikrát pípne „Di“, blikne kontrolka „ERR“ a systém prejde do spánku.
Ak je registrácia úspešná: výrobok pípne „Di“, kontrolka „OK“ na sekundu blikne a systém prejde do spánku.
Ak registrácia zlyhá: výrobok trikrát pípne „Di“, blikne kontrolka „ERR“ a systém prejde do spánku.



5、Obnovenie továrenských nastavení. Najprv musíte vymazať heslo a odtlačky prstov, aby sa výrobok vrátil do pôvodného stavu. Potom stlačte RESET (dlhšie ako 5 sekúnd) a uvoľnite ho po dvoch krátkych pípnutiach „Di“. Po vymazaní systému zaznie pípnutie „Di“ a kontrolka „OK“ na sekundu blikne. Nakoniec systém prejde do spánku.

6、Funkcia alarmu a uzamknutia. Ak päťkrát po sebe zadáte nesprávne heslo, kontrolka „ERR“ bude svietiť 8 sekúnd a systém sa na 60 sekúnd uzamkne alebo spustí alarm na 30 sekúnd. Počas uzamknutia systém nereaguje na žiadne úkony. Vypnite a znova zapnite napájanie alebo počkajte 60 sekúnd, kým sa systém vráti do normálneho stavu. Počas alarmu ho môžu používatelia zrušiť zadaním správneho hesla, vypnutím a opätovným zapnutím napájania alebo počkaním 30 sekúnd.

7、Tipy (1) Výrobok podporuje fiktívne heslo s dĺžkou až 20 číslic. Príklad: hoci správne heslo je 23456, používateľ môže zadať 96354112345625468432. (2) Ak ste zmenili heslo alebo zaregistrovali odtlačok prsta, pred zatvorením zásuvky si heslo alebo odtlačok overte.

7. POZNÁMKY

◆ Po použití náhradného kľúča ho musíte otočiť späť, až potom ho vytiahnite.

◆ Pripomienka: po otvorení zásuvky pomocou záložného napájania alebo náhradného kľúča nezabudnite odpojiť napájací kábel, resp. vybrať náhradný kľúč, aby nedošlo k poškodeniu nesprávnym použitím;

◆ Dotykom ľubovoľného tlačidla sa systém aktivuje; keď sa rozsvieti, zásuvka je v prevádzkovom stave. Ak 10 sekúnd neprebehne žiadna operácia, zásuvka prejde do úsporného režimu a vypne obrazovku.

◆ Zásuvku zatvárajte jemne, nezatvárajte ju veľkou silou, aby ste nepoškodili jej konštrukciu.

8. Príslušenstvo:

- ✓ Konzola skrine (voliteľná)
- ✓ Balenie skrutiek
- ✓ USB napájací kábel a špecifikácie
- ✓ Náhradný kľúč
- ✓ 4 ks batérií 5#

9. Popredajný servis:

Vážený používateľ,

ďakujeme, že ste si kúpili a používate náš výrobok! Aby sme vám mohli poskytovať čo najlepší servis, pozorne si prečítajte tento záručný list a dobre ho uschovajte. (Záručná doba je jeden rok.)

Nasledujúce situácie nespadajú do rozsahu bezplatného servisu:

- ❖ Výrobky po uplynutí 12-mesačnej záruky.
- ❖ Poškodenie zariadenia spôsobené svojpomocným rozoberaním a opravami inými osobami namiesto autorizovaného distribútora.
- ❖ Výrobky poškodené používaním, údržbou a skladovaním v rozpore s návodom.
- ❖ Chýbajúci záručný list, faktúra, dátum výroby a osvedčenie o kvalite výrobku.
- ❖ Jednostranná úprava záručného listu nie je povolená a záruka zaniká z dôvodu zmeny údajov.
- ❖ Číslo modelu výrobku na záručnom liste sa nezhoduje s číslom modelu výrobku.
- ❖ Poškodenie spôsobené násilím alebo vyššou mocou.

DIGITÁLNY ELEKTRONICKÝ TREZOR