



Aufschraubcharnier Mini, Öffnungswinkel 90°

Screw on hinge mini, opening angle 90°

Technik für Möbel



i Vorliegende Tür: Anschlagbeispiel / Bohrbild Overlay door: example mounting option / drilling pattern

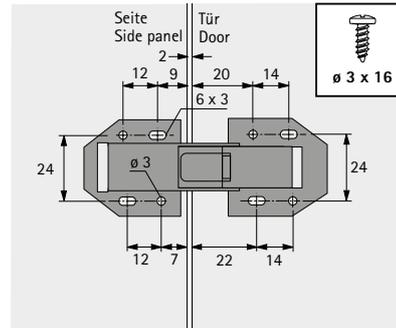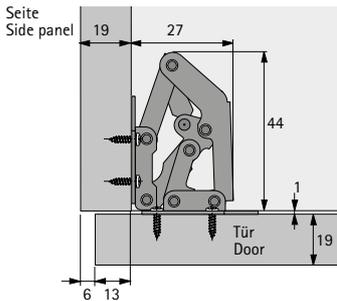

1. Scharnier durch die Langlöcher verschrauben
2. Tür ausrichten
3. Zusätzliche Schrauben in die Rundlöcher setzen

1. Screw hinge into place through oblong holes
2. Align door
3. Fit additional screws into the round holes