



StrongLine Barnio fold posuvné skladacie interiérové dvere


Návod na montáž

Sada kovania pre dvojkrídlové dvere obsahuje


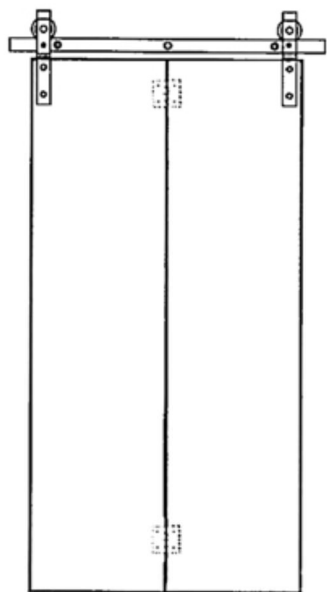


Dvojkrídlové prevedenie


Názov	Obrázok	Množstvo
Vozík		2
Vedenie		1
Distanční krúžok		3
Spodný otočný čap a spojovacie kovanie do steny		1
Vrutky do dreva		3
Podložka		3
Medzidverový záves vrátane vrutov		3
Poistka proti vypadnutiu dverí		1

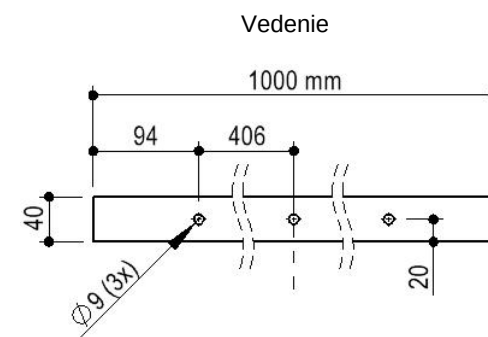

Potrebné náradie


Ceruzka		Vodováha	
Skrutkovač s PH bitom		Vrtáky - Ø10mm do steny Ø6mm do dreva	
Plochý kľúč			
Meter		Vítačka	

Sada kovania pre štvor krídlové dvere obsahuje

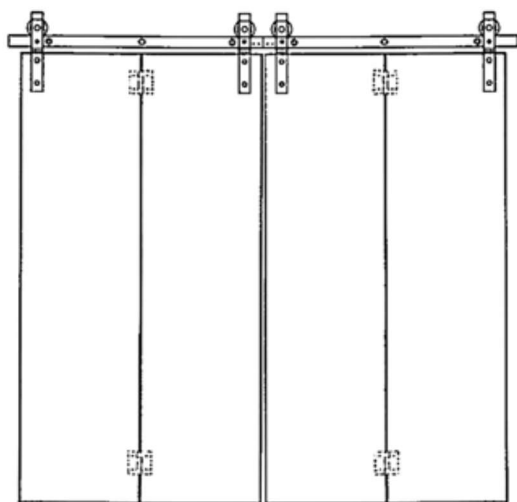

Štvorkrídlové prevedenie

Názov	Obrázok	Množstvo
Vozík		4
Vedenie		1
Distanční krúžok		6
Spodný otočný čap a spojovacie kovanie do steny		2
Vrutky do dreva		6
Podložka		6
Medzidverový záves vrátane vrutov		6
Poistka proti vypadnutiu dverí		2

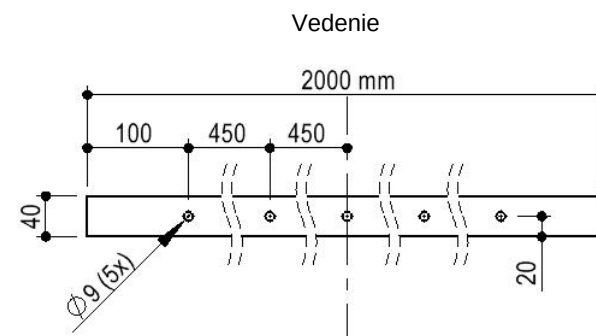

01


01 Nakreslite čiaru pre vedenie a vyvrtajte otvory.

Výška otvorov od podlahy je + 62 mm


Poznámka: Betónová stena: Vrtanie otvorov vrtákom $\varnothing 10$ mm.

Drevená stena: Vrtanie otvorov vrtákom $\varnothing 6$ mm.

Vodováha umožňuje nastaviť vedenie do vodorovnej polohy

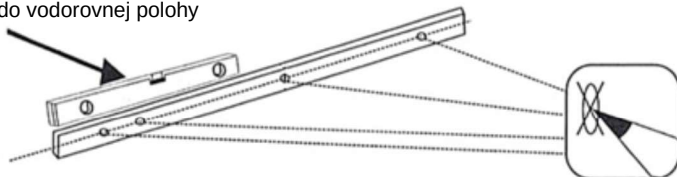



Montáž do betónovej steny

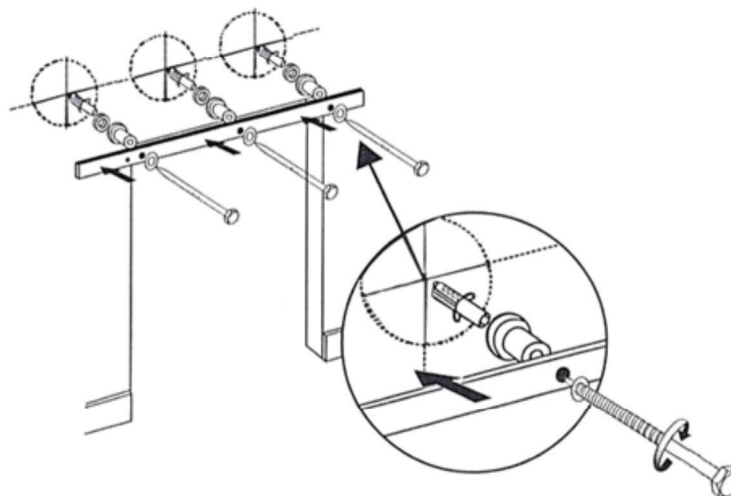

03

Montáž závesov na zadnú stranu dverí

- Položte dvere, ktoré chcete spojiť, lícom nadol na rovnú plochu.
- Dvere priložte k sebe s medzerou 1 mm.
- Závesy umiestnite cca 254–304 mm od horného a spodného okraja dverí.
- Čap pántu zarovnajte rovnobežne a presne nad škáru medzi oboma dverami.
- Závesy pripevnite priloženými vrutmi s plochou hlavou.

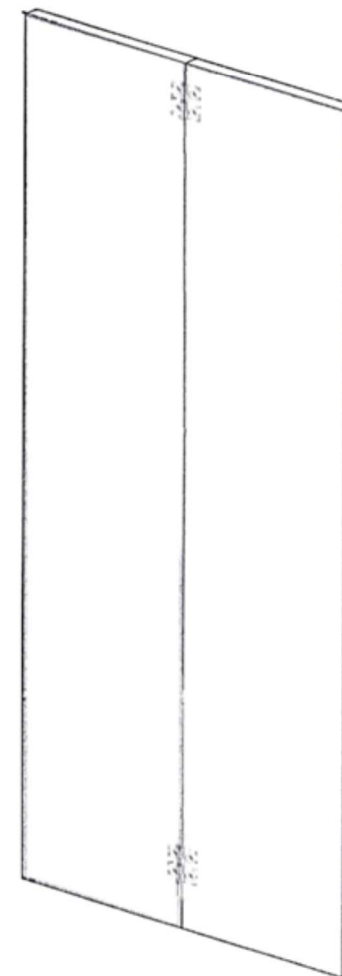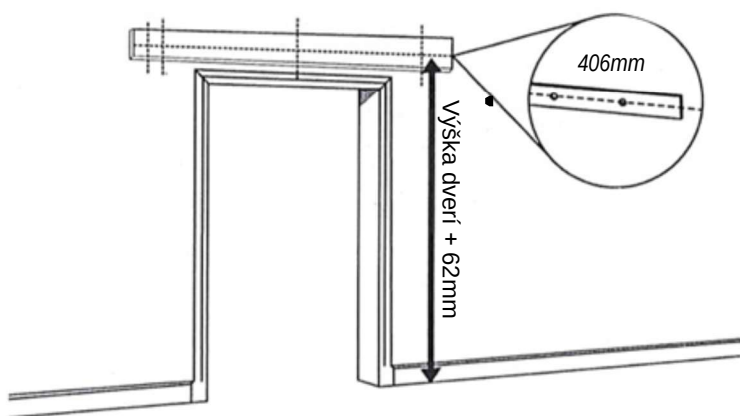




Príprava dverí

04

Montáž vozíkov

Namontujte závesy podľa rozmerov na obrázkoch nižšie. Maximálna hrúbka dverí je 45 mm, prípadne použite podložky pod skrutky alebo skráťte skrutky na vhodnú dĺžku podľa hrúbky dverí.

Poznámka:
Uistite sa, že závesy s otvormi pre skrutky sú namontované v zodpovedajúcej polohe.

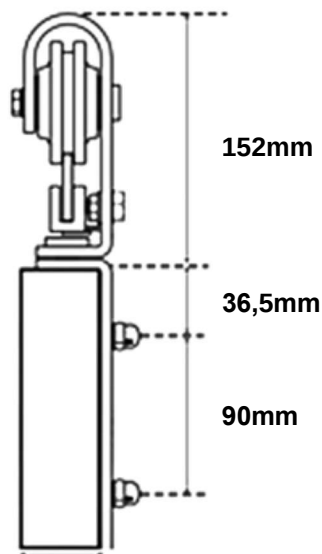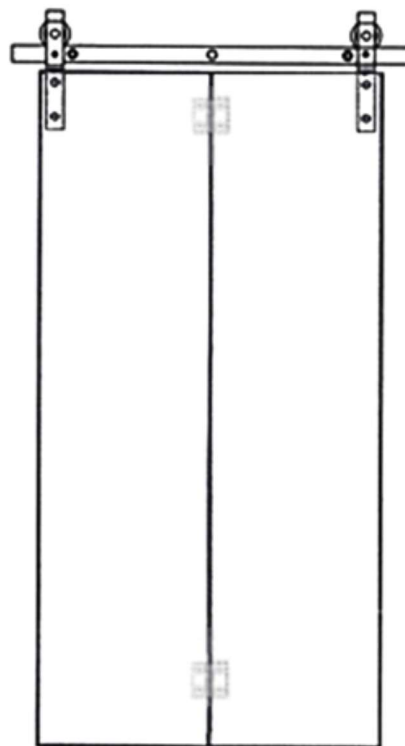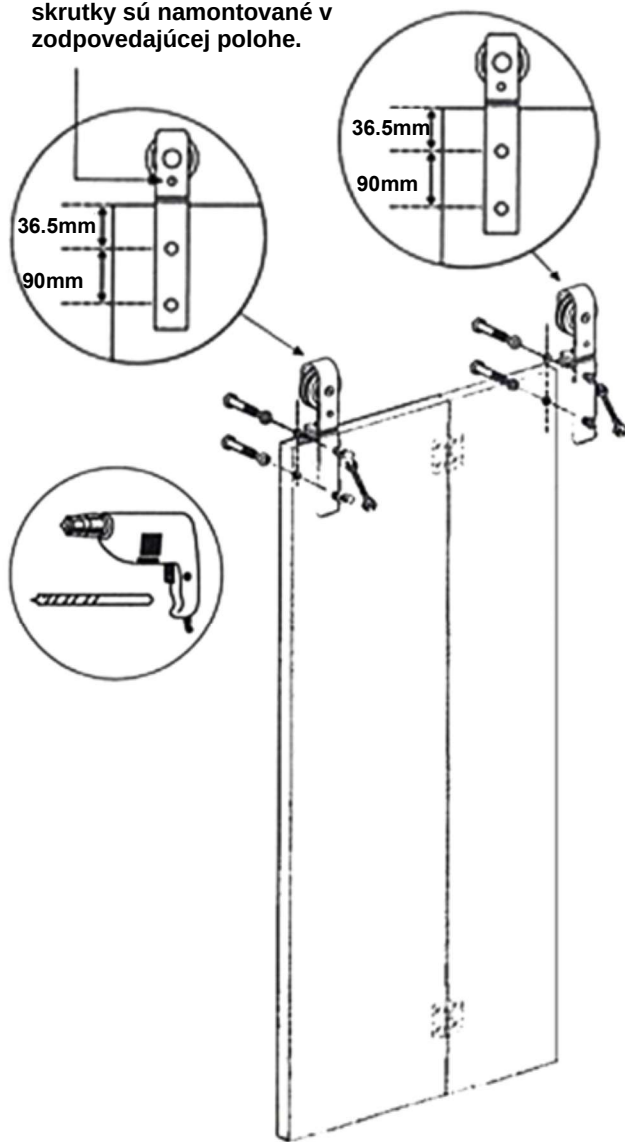


30-45mm

05

Zavesenie a polohovanie dvojkrídlových dverí

Namontujte poistky proti vypadnutiu dverí.

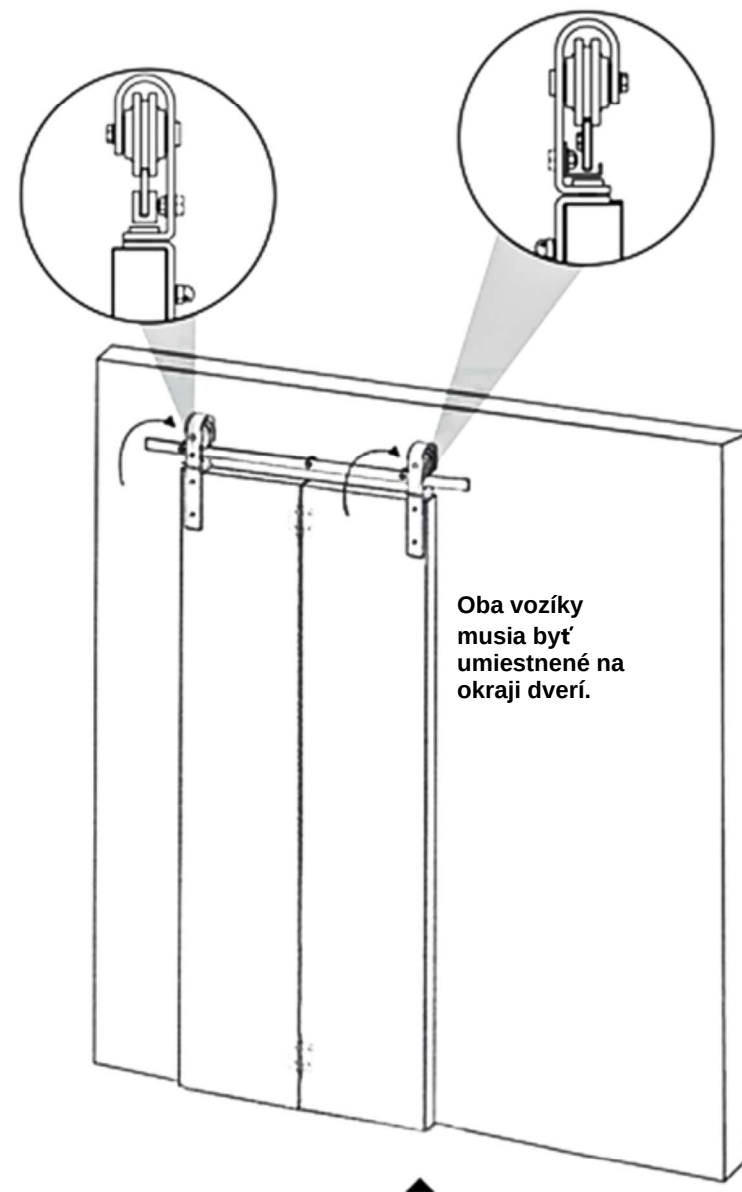


Oba vozíky musia byť umiestnené na okraji dverí.

Dvojkrídlové dvere

Zavesenie a polohovanie štvor-krídlových dverí

Namontujte poistky proti vypadnutiu dverí.

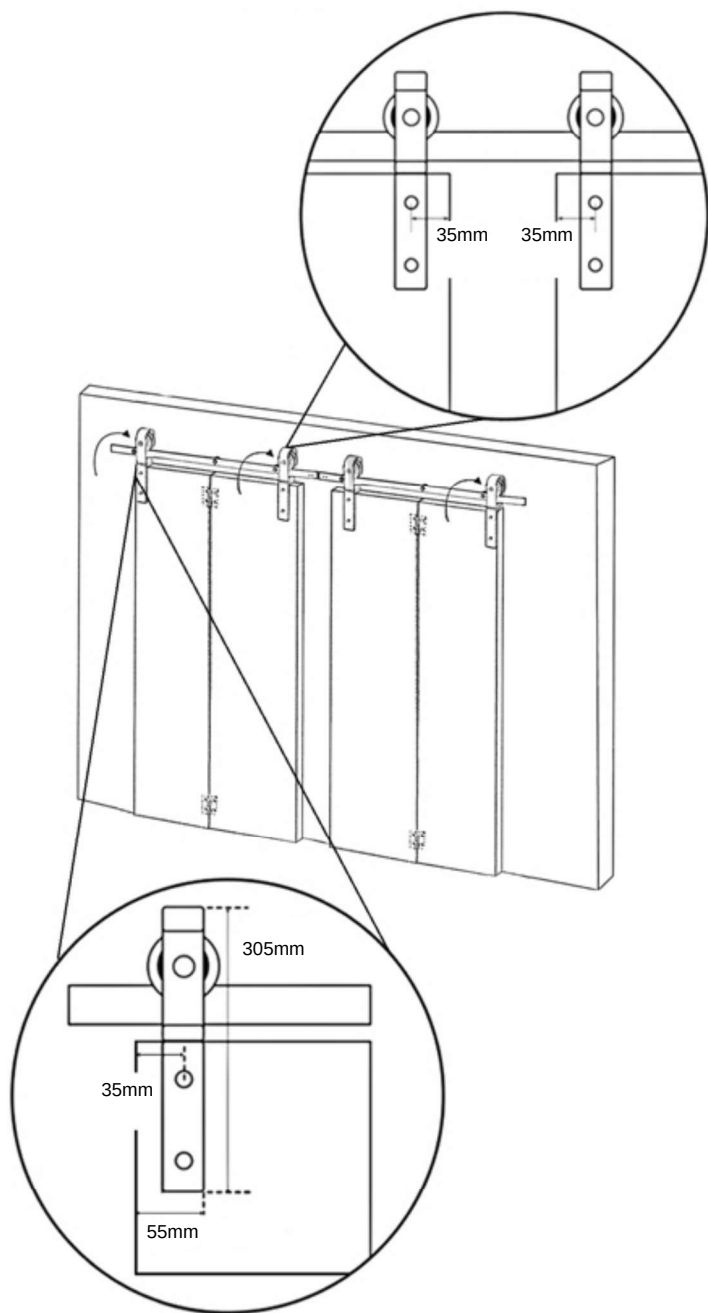

06 Montáž spodného čapu a spojovacieho kovania do steny

Ceruzkou si na spodnej strane dverí vyznačte polohu dier podľa rozmerov na obrázku.

Poznámka: Spodný čap a konzolu je potrebné vyrovnať so stredom horného spojovacieho pliešku použitého s pripevneným vozíkom.

