


Inštalácia StrongLine Dornio - (540950) kovanie pre posuvné dvere v jednej rovine

príslušenstvo	ks	príslušenstvo	ks
Horné vedenie	1	Spodné vedenie	1
Horný vozík, stredový regulátor	2	Horný vozík, bočný regulátor	2
Spodný vozík, stredový regulátor	2	Spodný vozík, bočný regulátor	2
Montážny kľúč 15-8	1	Dištančná podložka($\phi 20 \times 2$)	4
Bočná pružina	2	Račňový kľúč 8-8	1
Montážna šablóna	1	Predĺžený imbusový kľúč 4 mm	1

Špecifikácia

Vnútna šírka skrinky	Rozsah krátenia dĺžky koľajníc	Poznámka
2050mm	1650mm~2050mm	Koľajnice je možné voľne skracovať v rámci daného rozsahu.
2450mm	2050mm~2450mm	Koľajnice je možné voľne skracovať v rámci daného rozsahu.
2850mm	2450mm~2850mm	Koľajnice je možné voľne skracovať v rámci daného rozsahu.
1650mm	1350mm~1650mm	Koľajnice je možné voľne skracovať v rámci daného rozsahu.


2. Inštalácia (hrúbka dverí vrátane madla ≤ 45 mm)

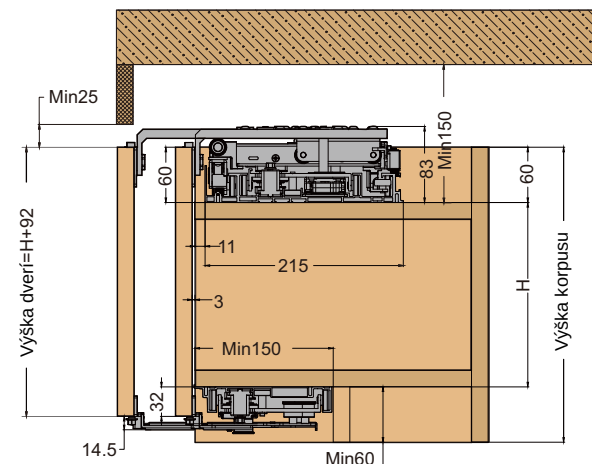

3. Parametre dverí

3.1 Verzia s naloženými dverami


Dvoje dvere:

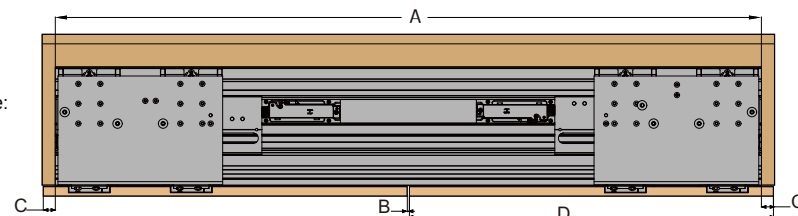

A = vnútorná šírka skrinky
B = medzera medzi dverami (≥ 4 mm)

C = šírka boku korpusu (≤ 25 mm)
D = šírka dverí = $(A + 2C - B) / 2$

Štvoro dverí:


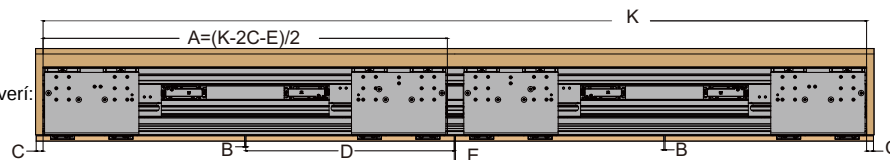


A = Štandardná svetlá šírka
B = Medzera medzi dvoma dverami (≥ 4 mm)


C = Šírka bočného panela (≤ 25 mm)
D = Šírka dverí = $(K + 2C - 2B - E) / 4$

E = Medzera medzi dvoma stredovými dverami (dvere sa neotvárajú súčasne - $E \geq 3$ mm; dvere sa otvárajú súčasne - $E \geq 6$ mm)
K = Vnútna šírka skrinky

3.2 Verzia so vloženými dverami

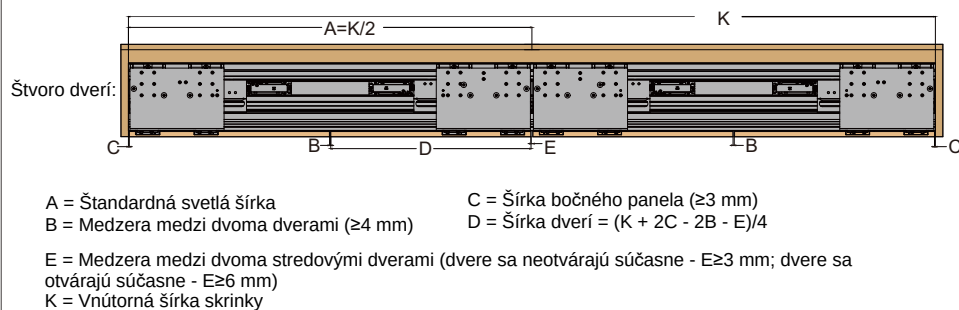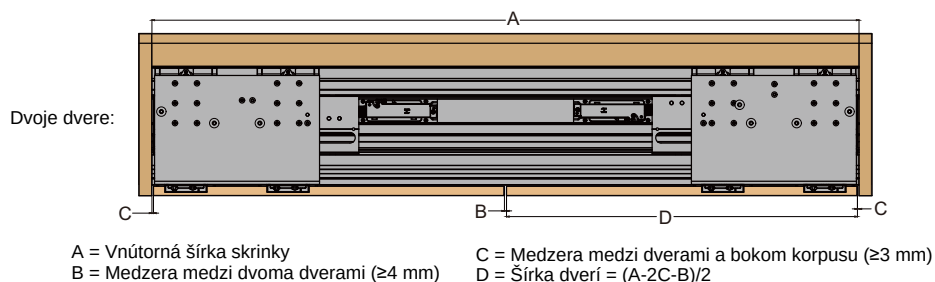


4. Upozornenie


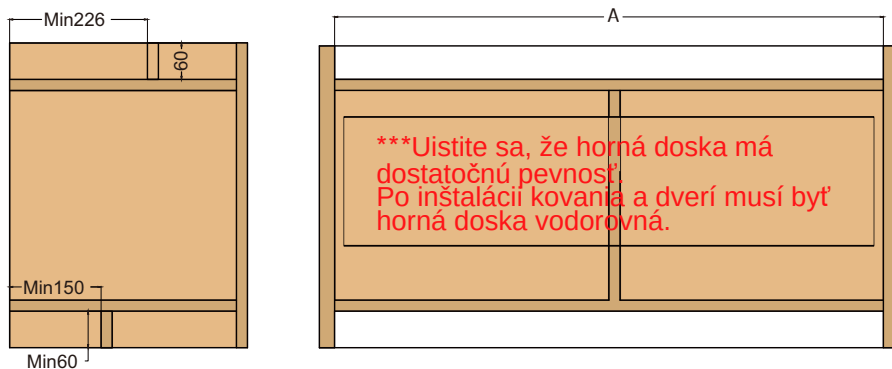




5. Montáž

Špecifikácia	2050	2450	2850	1650
L	270	370	470	195

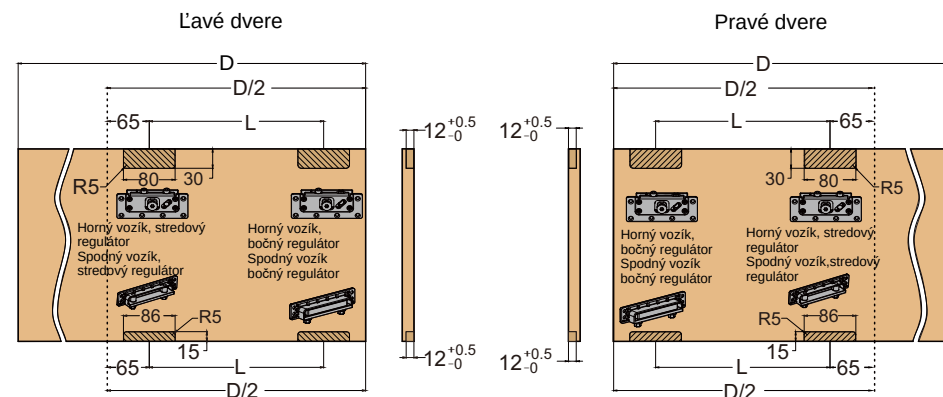


6. Skracovateľná koľajnica (koľajnicu je možné skrátiť na ľubovoľnej strane)

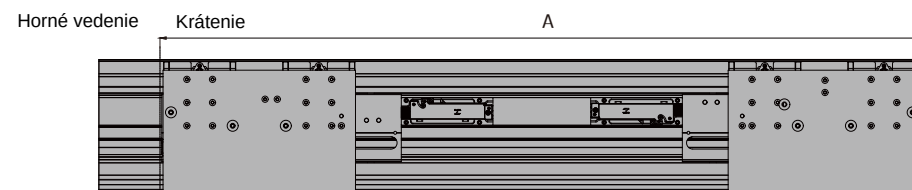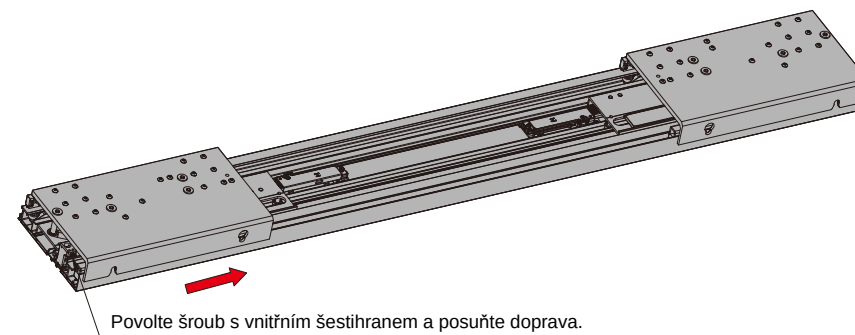

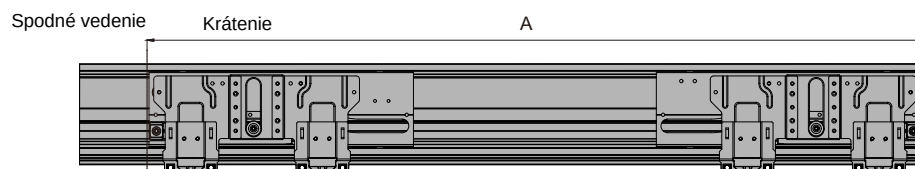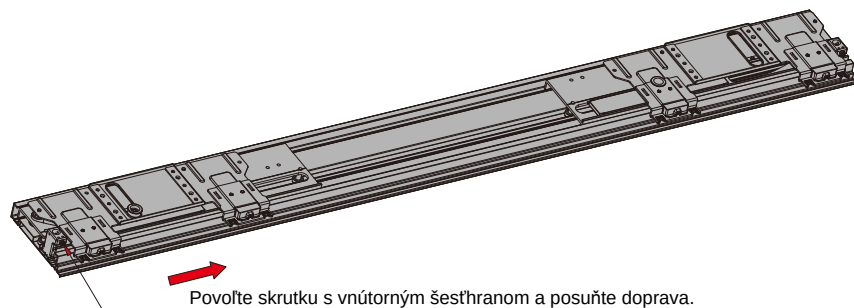


7. Montáž horného a spodného vedenia.

Montážna metóda 1

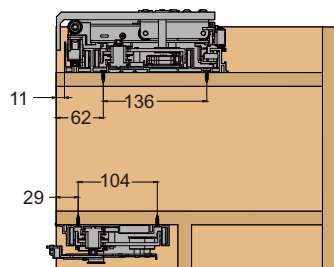


Montážna metóda 2

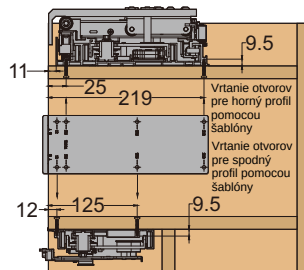


ľavé aj pravé dvere)

8. Namontujte dvere (rovnaký postup montáže pre


8.1 Zdvihnite dvere a zaveste ich do otvorov.

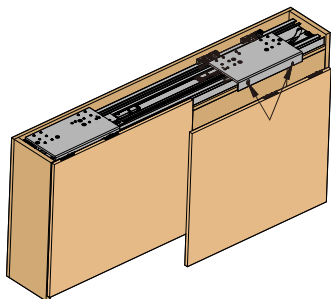

8.2 Skrutky dotiahnite kľúčom (neutiahnite ich napevno).

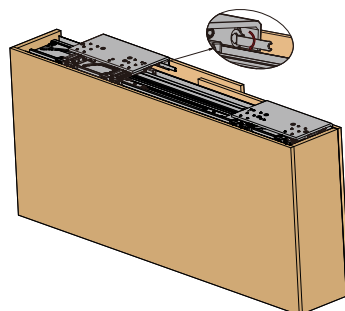


9. Nastavte výšku dverí (rovnaký postup montáže pre ľavé aj pravé dvere).

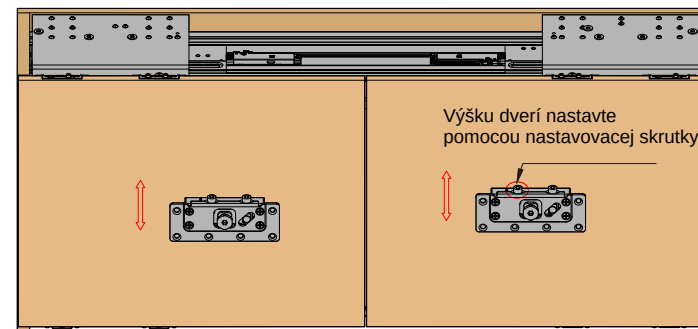

10. Nastavte medzeru medzi dverami (rovnaký postup pre ľavé aj pravé dvere).



10.1 Povoľte skrutku s vnútorným šesťhranom, posuňte dvere do správnej polohy a skrutku opäť dotiahnite.

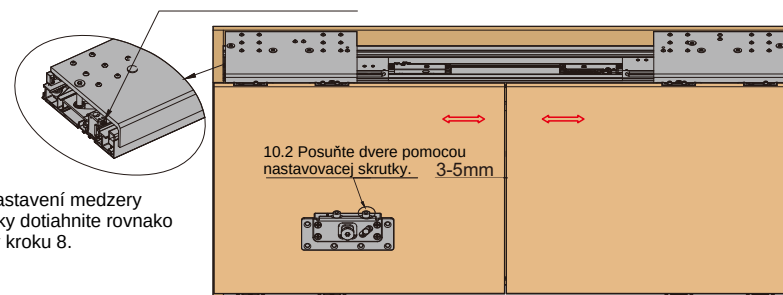

Po nastavení medzery skrutky dotiahnite rovnako ako v kroku 8.

11. Montáž spodného vozíka



11.2 Posuňte spodné vedenie a uistite sa, že spodný vozík zapadol na skrutku dverí.

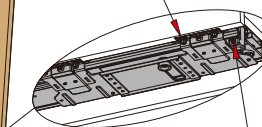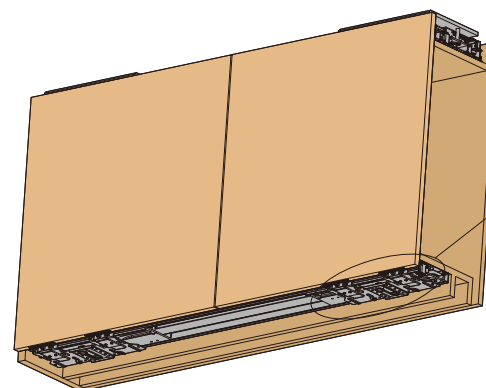


11.1 Povoľte skrutku s vnútorným šesťhranom.

12. Nastavte medzeru medzi dverami a korpusom tak, aby boli oboje dvere v rovnakej úrovni.

12.1 Nastavte pomocou skrutky.

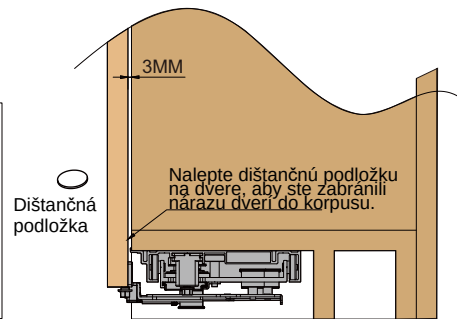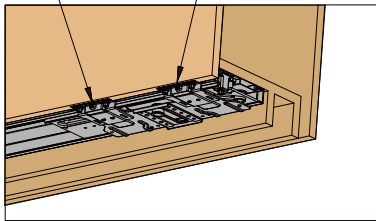


12.2 Priblížte dvere a zaistite spodný vozík.

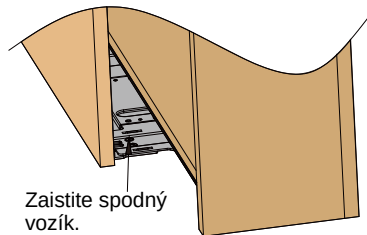


13. Nastavte polohu tlmiča

13.1 Upevnite tlmič

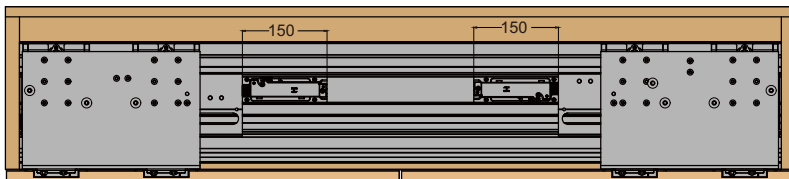

13.2 Otvorte dvere a overte, že sú dvere úplne otvorené

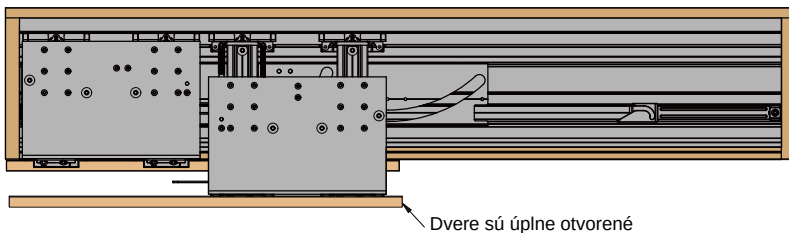

14. Podľa hmotnosti dverí zvýšte alebo znížte predpätie pružiny.

