


Inštalácia StrongLine Turnio – (538057) kovanie pre skladané dvere bez spodného vedenia

Príslušenstvo

Názov	Obrázok	Množstvo	Názov	Obrázok	Množstvo
Vozíky a závesy pre skladané dvere		1	Plastový medzidverový záves		2
Brzda		1	Šablóna		1
Horný vozík		1	Vruty 4x16		30
Naložený bočný záves		2	Horné vedenie		

Inštalácia

Systém naložených dverí
Použitie pre drevené dvere
Schéma pre dvojkrídlové skladané dvere

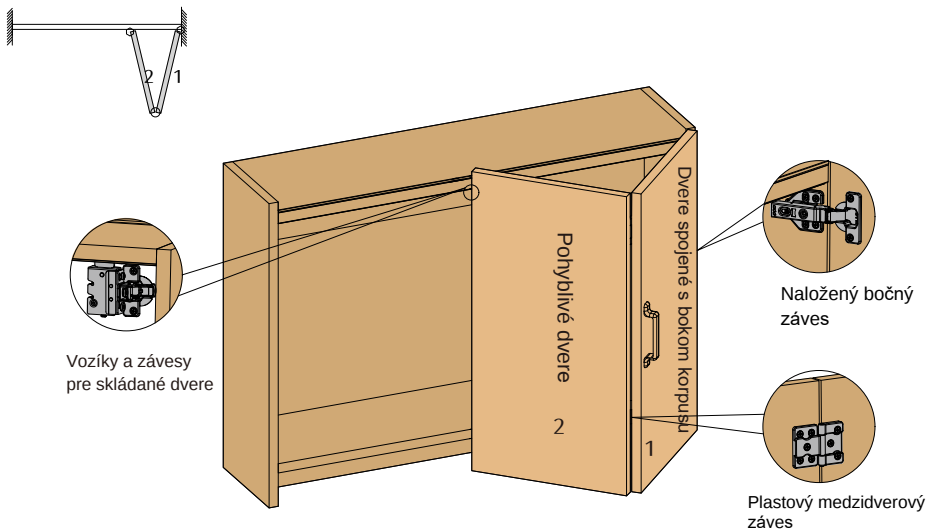


Montážne parametre (na príklade dvojkrídlových dverí)

1. Rozmer korpusu

Rozmer dverí:

Dvojkrídlové skladané dvere: šírka ≤ 500 mm, výška ≤ 1200 mm, hrúbka 18–25 mm.

Nosnosť: Dvojkrídlové skladané dvere: ≤ 15 kg na jedno krídlo

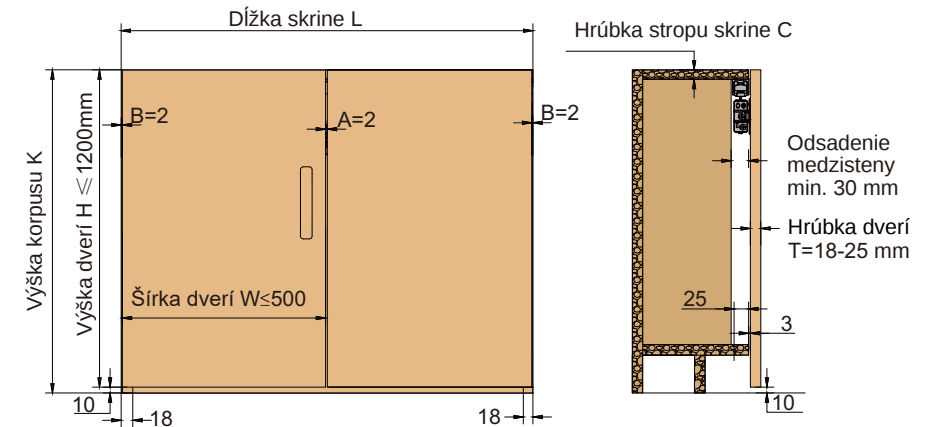

2. Rozmery vŕtania otvorov


A: Medzera medzi dverami = 2 mm

B: Odsadenie medzi dverami a bokom korpusu = 2 mm

$$\text{Šírka dverí : } W = \frac{L-6}{2} = \frac{(L-2-2*2)}{2}, W \leq 500 \text{ mm}$$

Výška dverí : H = K - 10, H ≤ 1200 mm

Odsadenie medzisteny min. 30 mm

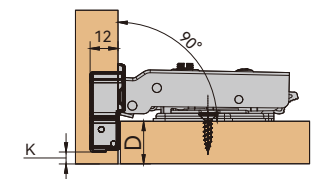


Tabuľka pre výpočet prekrytia

K	3	4	5	6	7	8
D	17	18	19	20	21	22

C: Hrúbka stropu skrine

⊕ : Priemer otvoru pre miskú závesu 35 mm, hĺbka 12 mm


• Predvŕtanie otvorov pre medzidverové závesy (otvory A podľa šablóny)

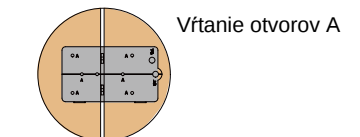


Montážny postup

1. Namontujte vedenie a súvisiace príslušenstvo. Upevnite podložku závesu na bok korpusu. Namontujte horné vedenie: Umiestnite vozík a brzdu a vedenie pripevnite pomocou vrutov.

Poznámka: Pred montážou sa uistite, že vnútorná časť vedenia je bez nečistôt. Skontrolujte, či vozíky nie sú poškodené alebo poškrabané a či sa voľne pohybujú. Smer dorazu musí zodpovedať smeru otvárania dverí.

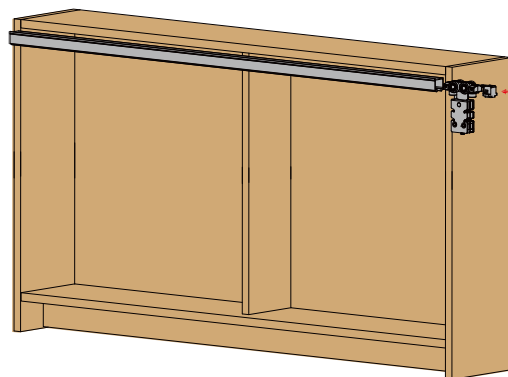


Namontujte montážne podložky.

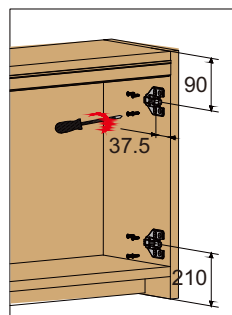

2. Namontujte naložené závesy, plastové závesy a vedenie podľa nižšie uvedených pokynov a vyššie uvedených parametrov montáže.


Dbajte na správny smer montáže medzidverových závesov.
Strana s tromi otvormi je na pevnom krídle spojenom s korpusom.

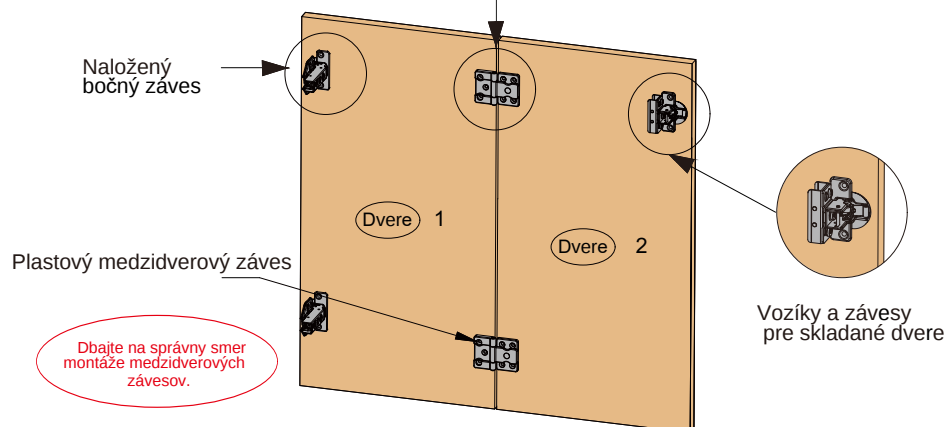

3. Zaveste dvere

3.1 Namontujte závesy na dvere pre spojenie s korpusom. Záves zaklapnite na podložku podľa nákresu nižšie.


Závesy sú na zaklapnutie na podložku, použite pre spojenie dverí 1 s korpusom.

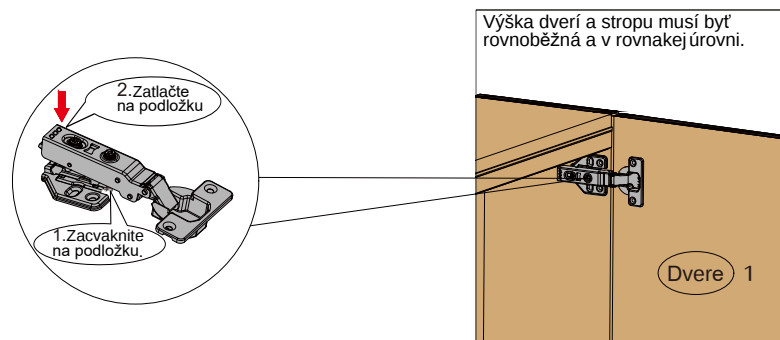

3.2 Zavesíte pohyblivé dvere č. 2 na príslušenstvo vozíka.


Dvere mierne nadvihnite pre jednoduchšiu montáž. Po namontovaní utiahnite spodné skrutky proti smeru hodinových ručičiek

Ako je znázornené na obrázku:

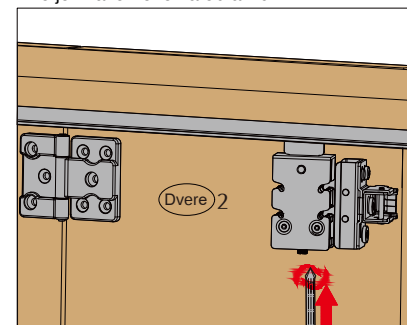


3.3 Nastavenie dverí

vľavo/vpravo pre nastavenie prekrytia medzi dverami a bokom korpusu

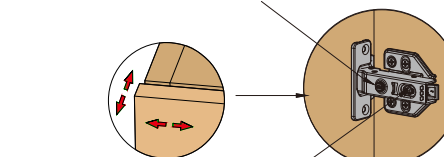

vpred/vzad pre nastavenie medzery medzi dverami a korpusom

vpred/vzad pre nastavenie medzery medzi dverami a korpusom

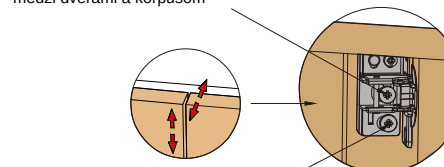

nahor/nadol pre rovnobežnosť medzi dverami a stropom

3.4 Nainštalujte krytku pre dokončenie montáže:

