

Inštalácia StrongLine Turnio - (538058) kovanie pre skladané dvere so spodným vedením


Príslušenstvo

Názov		Množstvo		Názov		Množstvo	
		1600-2400	2400-2600			1600-2400	2400-2600
Horné vozíky a závesy pre skladané dvere		1	1	plastový medzidverový záves		4	6
Horný vozík		1	1	šablóna na vŕtanie medzidverových plastových závesov		1	1
Spodný vozík pre skladané dvere		1	1	vrtvy 4x16		62	88
Brzda		1	1	Horné vedenie			
naložený bočný záves		4	3	Spodné vedenie			
Naložený záves bez tlmenia		0	3				

Inštalácia

Systém naložených dverí Použitie pre drevené dvere

Schéma pre dvojkrídlové skladané dvere




Hrúbka dverí 18, 110
Hrúbka dverí 25, 130

Vozíky a závesy
pre skladané
dvere

Naložený bočný
záves

Plastový
medzidverový
záves

Spodný vozík pre skladané
dvere (pravá strana)

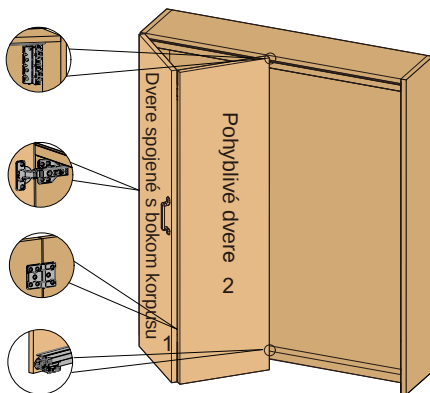


Inštalácia pravého a ľavého vozíka

1. Spodné vozíky pre
skladané dvere: „L“
hore znamená
otváranie doľava.

2. Povoľte skrutky
M4, otočte pánt
o 180°, aby „R“
smerovalo hore.

3. Zarovnajte otvory
a opäť utiahnite
skrutky.

4. „R“ hore
znamená
otváranie
doprava.

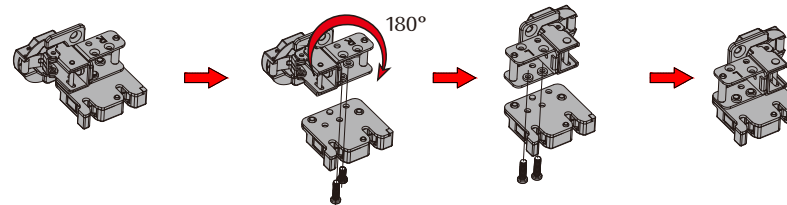


Montážne parametre (na príklade dvojkrídlových dverí)

1. Rozmer korpusu


Rozmer dverí:

Dvojkrídlové skladané dvere: šírka ≤ 600 mm, výška ≤ 2600 mm, hrúbka 18–25 mm.

Nosnosť: Dvojkrídlové skladané dvere: ≤ 25 kg na jedno krídlo.

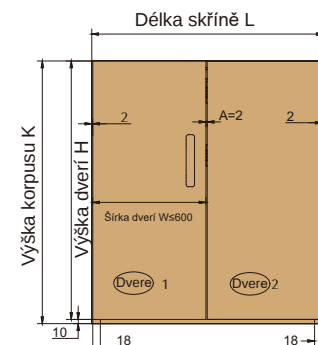

Hrúbka stropu C

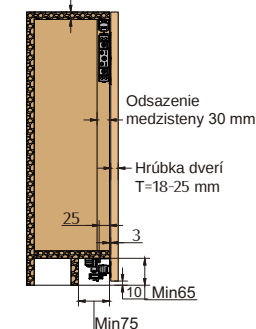

A: Medzera medzi dverami = 2 mm

B: Odsadenie medzi dverami a bokmi korpusu = 2 mm


Šírka dverí: $W = \frac{L-6}{2} = \frac{(L-2-2 \times 2)}{2}$, $W \leq 600 \text{ mm}$,
Počet dverí 2

Výška dverí: $H = K - 10$, $H \leq 2600 \text{ mm}$

Odsadenie medzisteny min. 30 mm


C označuje hrúbku stropu
⊕ označuje otvor pre miskový záves
s priemerom 35 mm, hĺbka 12 mm

" označuje predvŕtané otvory
pre medzidverový plastový záves
(otvory A vo vŕtacej šablóne)

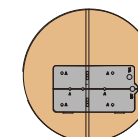


2. Rozmery pre vrtanie otvorov

Výška dverí 1600 mm - 2400 mm

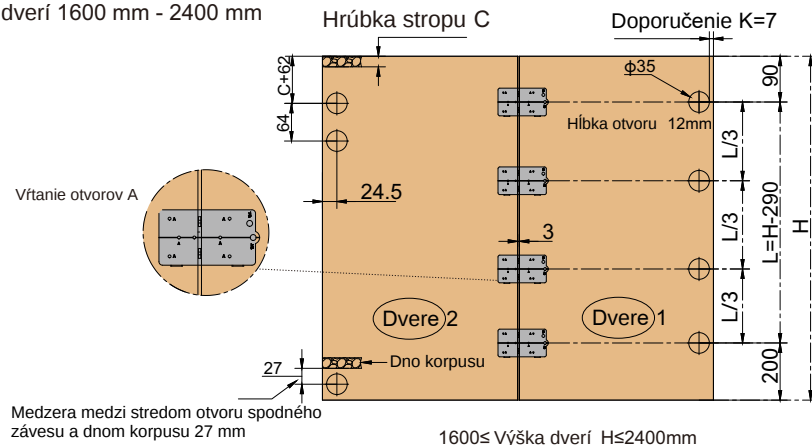

Výška dverí 2400mm-2600mm

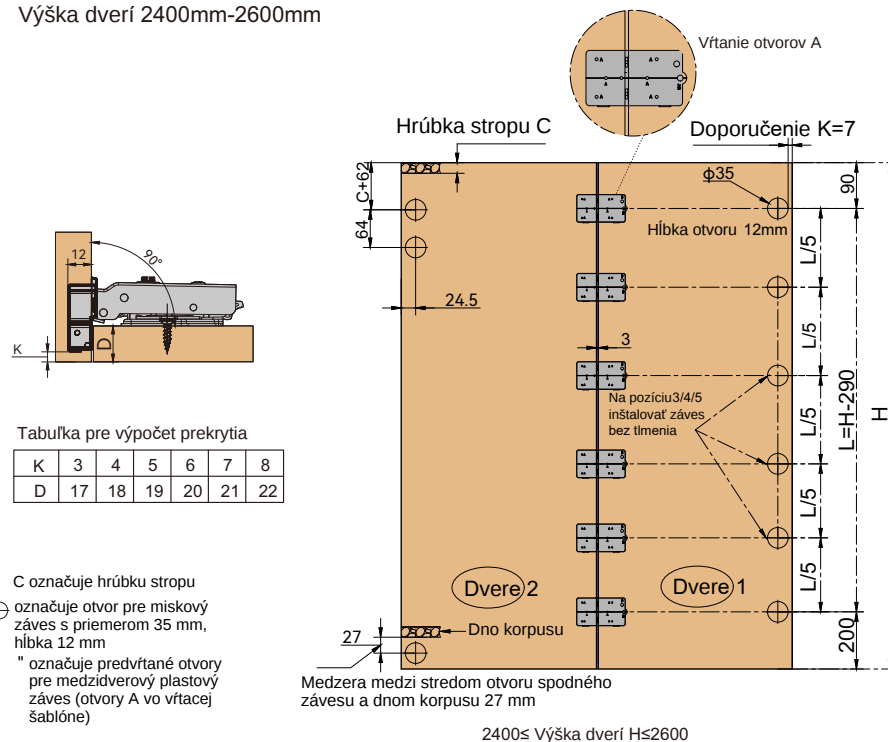

Montážny postup

1. Namontujte vedenie a súvisiace príslušenstvo. Upevnite podložku závesu na bok korpusu.

Umiestnite vozík a brzdú a vedenie pripevnite pomocou vrutov.


Namontujte spodné vedenie: spodnú dosku je možné predvŕtať. Umiestnite príslušenstvo

spodného vozíka do spodného vedenia a potom ho upevnite pomocou vrutov cez dno.

Poznámka: Pred montážou skontrolujte, že vnútorná časť vedenia je bez nečistôt.


Skontrolujte, či nie sú vozíky poškodené alebo poškrabané; musia sa voľne pohybovať.

Smer dorazu musí zodpovedať smeru otvárania dverí.

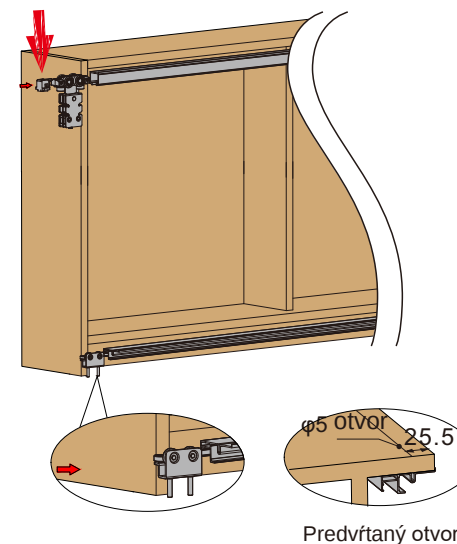


2. Namontujte naložené závesy, medzidverové plastové závesy a vedenie pre skladané dvere podľa návodu a uvedených parametrov.

Dbajte na správny smer montáže medzidverových závesov. Strana s tromi otvormi je na pevnom krídle spojenom s korpusom.

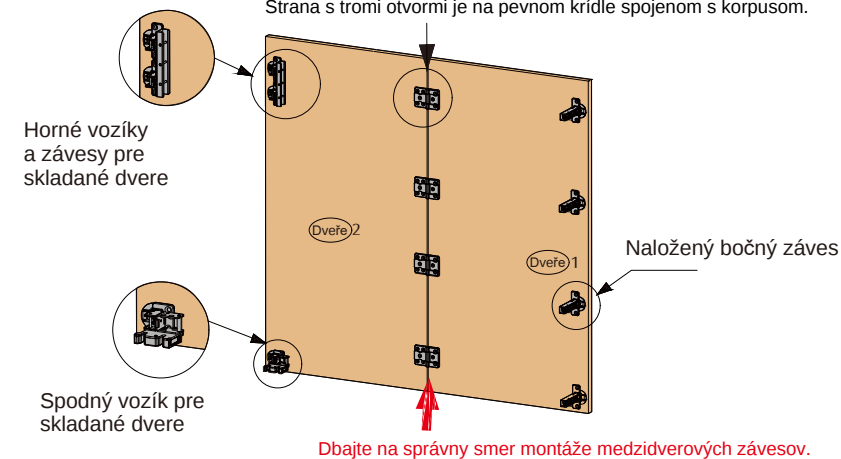


3. Zavesenie dverí


3.1 Namontujte závesy na dvere pre spojenie s korpusom. Záves zaklapnite na podložku (klipové závesy pre dvere 1).

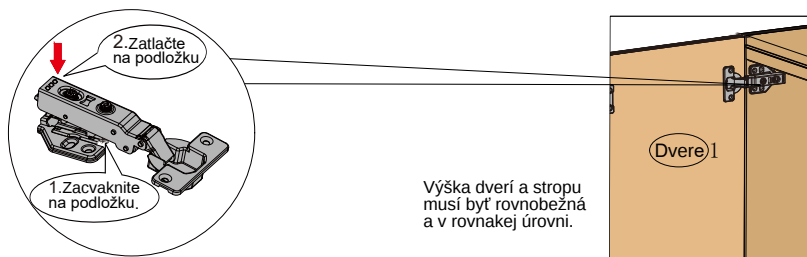

3.2 Zavesťte pohyblivé dvere č. 2 na príslušné vozíka. Dvere mierne nadvihnite pre jednoduchšiu montáž. Po namontovaní utiahnite spodné skrutky proti smeru hodinových ručičiek.

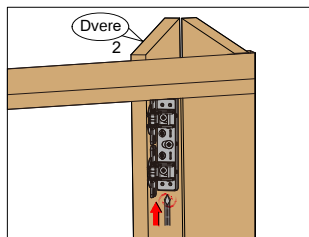


3.3 Pripojte spodný vozík dverí 2 s vozíkom na spodnej koľajnici pri pevnom krídle.

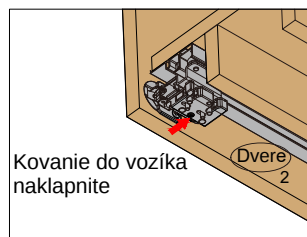

3.4 Nastavenie dverí viď. nižšie


Ak dvere nie sú vodorovné, upravte skrutky na závese, stredových skladacích závesoch a krajových skladacích závesoch. Pre nastavenie nahor/nadol, vpred/vzad a vľavo/vpravo v rozsahu $\pm 2,5$ mm.

vľavo/vpravo pre nastavenie prekrytia medzi dverami a bokom korpusu.

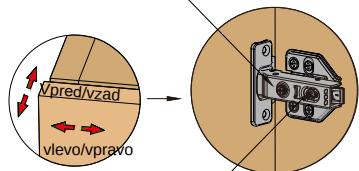

vpred/vzad pre nastavenie medzery medzi dverami a korpusom.

nahor/nadol pre rovnobežnosť medzi dverami a stropom.

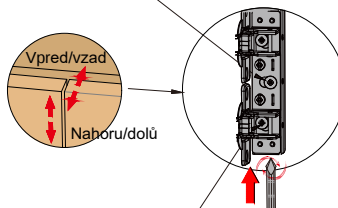

vpred/vzad pre nastavenie medzery medzi dverami a korpusom.

3.5 Nainštalujte krytku. Montáž dokončená.

